
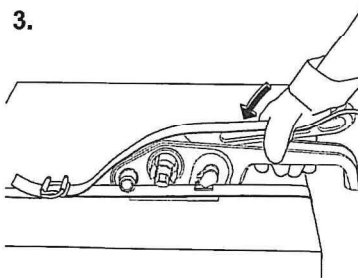


操作方法

締め機から見て、バックルの角が右側に向く様に置き、手前側の角を通るバンドを巻取り引締めます。

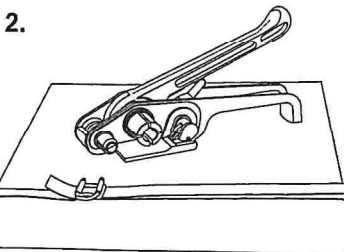

バンド・バックルのセット

バンドを梱包物に廻し、左図の様にバックルにバンドをセットします。

その際、引締め作業が行いやすい位置にバックルをセットして下さい。

！注意！

バックルには向きがあります。ご注意ください。

バックルは底面が常に直線になる位置にセットします。

仮締め

手でたるんだベルト（バックルの角が右側に向く様に置き、手前側の角を通るベルト）を引締めます。

左手で下側のベルトをしっかりと手で押さえ固定し、

右手で上側のベルトを引き締めます。

締め機のセット

バンド押さえ板が上がり切るまで右手で引締めレバーと本体をしっかりと握り、そのままの状態ですべてのバンド押さえ板の間に下側のバンドをまっすぐになる様挿入し挟みます。

握っていた右手を放すことにより締め機がバンドに固定されます。

！注意！


バックルと締め機の間には十分な距離をおいて下さい。

締め機を外すには 5cm 以上の距離が必要です。

バンド引締め

上側のバンドを、カッターを通し巻取り軸に通します。
一括でカットを行わない場合はバンドをカッターに通さず
巻取り軸に通します。

左手でバンドと一緒に本体ハンドルをしっかりと押さえ、
バンド引締めを終えるまで、引締めレバーを前後に動かします。

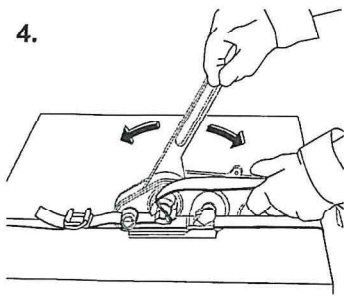

！注意！

引締めレバーを下げるとカッターが作動し、カッターを通る
バンドは切断されます。

増し締めを行うには、バックルからカッター位置までの
バンド長さを 50cm 位残して下さい。

バンドの切断および本体の取り外し

右手で引き締めレバーが完全に下がるまでしっかりと
握ります。

(カッターにバンドを通してある場合、この時点でバンドが
切断されます。)

引締めレバーと本体をしっかりと握った状態で本体後方を右側
にずらしバンドより本機をはずします。

